

CARBYNEVO

EV4K



MANUEL UTILISATEUR FR

V1.4



WhatsApp

www.carbynevo.fr
support@carbynevo.fr

ACTIVER VOTRE GARANTIE EV CARE + Sous 7 jours après la livraison

Enregistrez votre dashcam et profitez immédiatement de :

- Réparations gratuites (pièces & main-d'œuvre)
- Accessoires de remplacement inclus
- Support technique prioritaire – réponse < 24 h

2 ANS DE GARANTIE EV CARE +



Scannez le QR code pour activer EV CARE +
ou via la page
www.carbynevo.fr/garantie-ev-care-plus



Email



WhatsApp



Email: Support@carbynevo.fr



POINTS LES PLUS IMPORTANTS

- 1 Veuillez sélectionner le nom **WiFi** correct de la dashcam lorsque vous vous connectez :


Nom WiFi : CVR_XXXXX
Mot de passe : 12345678
- 2 Veuillez formater la carte SD dans l'application **Viidure** ou via le menu de la dashcam avant de l'utiliser pour la première fois.
- 3 Si le sticker 3M collant de la dashcam ou de la caméra arrière s'affaiblit, veuillez utiliser les stickers de remplacement inclus. Nous pouvons les fournir si nécessaire, nous demander.
- 4 CarByNevo **EV4K** prend en charge la **surveillance du stationnement 24 heures sur 24** uniquement lorsqu'elle est connectée à un kit de câblage de type C (**inclus dans le paquet**).
- 5 Si votre voiture n'a pas de prise allume-cigare, vous pouvez utiliser un câble de type C ou un kit de câblage (ce dernier est inclus). Veuillez à ce que la prise de charge délivre 5V/2,5A ou plus.
- 6 Si vous voulez apprendre rapidement à utiliser la dashcam, scannez le code QR ci-dessous pour regarder le tutoriel vidéo ou voir les vidéos sur le listing.




Menu

Listes des paquets	4
Aperçu du produit	5
Installation de la Dash Cam	7
Insérer la carte Micro SD	7
Retirer la carte Micro SD	8
Installation de la dash cam	9
Connexion de l'alimentation	10
Bouton de fonction de la Dash Cam	11
Installation de la caméra arrière	15
Installation de l'APP	16
Présentation de l'application	17
Questions fréquemment posées	22
Spécifications	24
Nous joindre	25


Listes de paquets

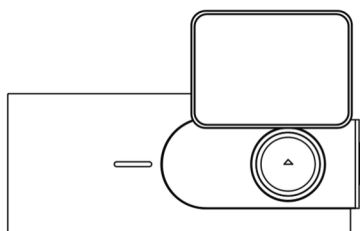


① Caméra Embarquée

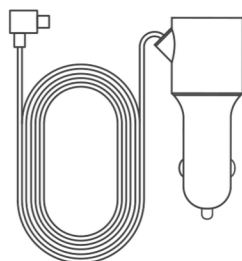


② Chargeur Allume-Cigare

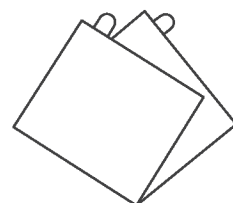

③ Autocollants électrostatiques

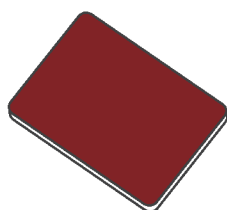

④ Ruban adhésif 3M

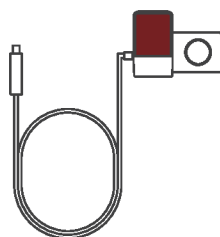

⑤ Caméra Arrière



⑥ Manuel d'utilisation



⑦ Sticker de protection passive




⑧ Pied de biche - outils pour insertion des cables



⑨ Carte SD 128 Go


Présentation du produit

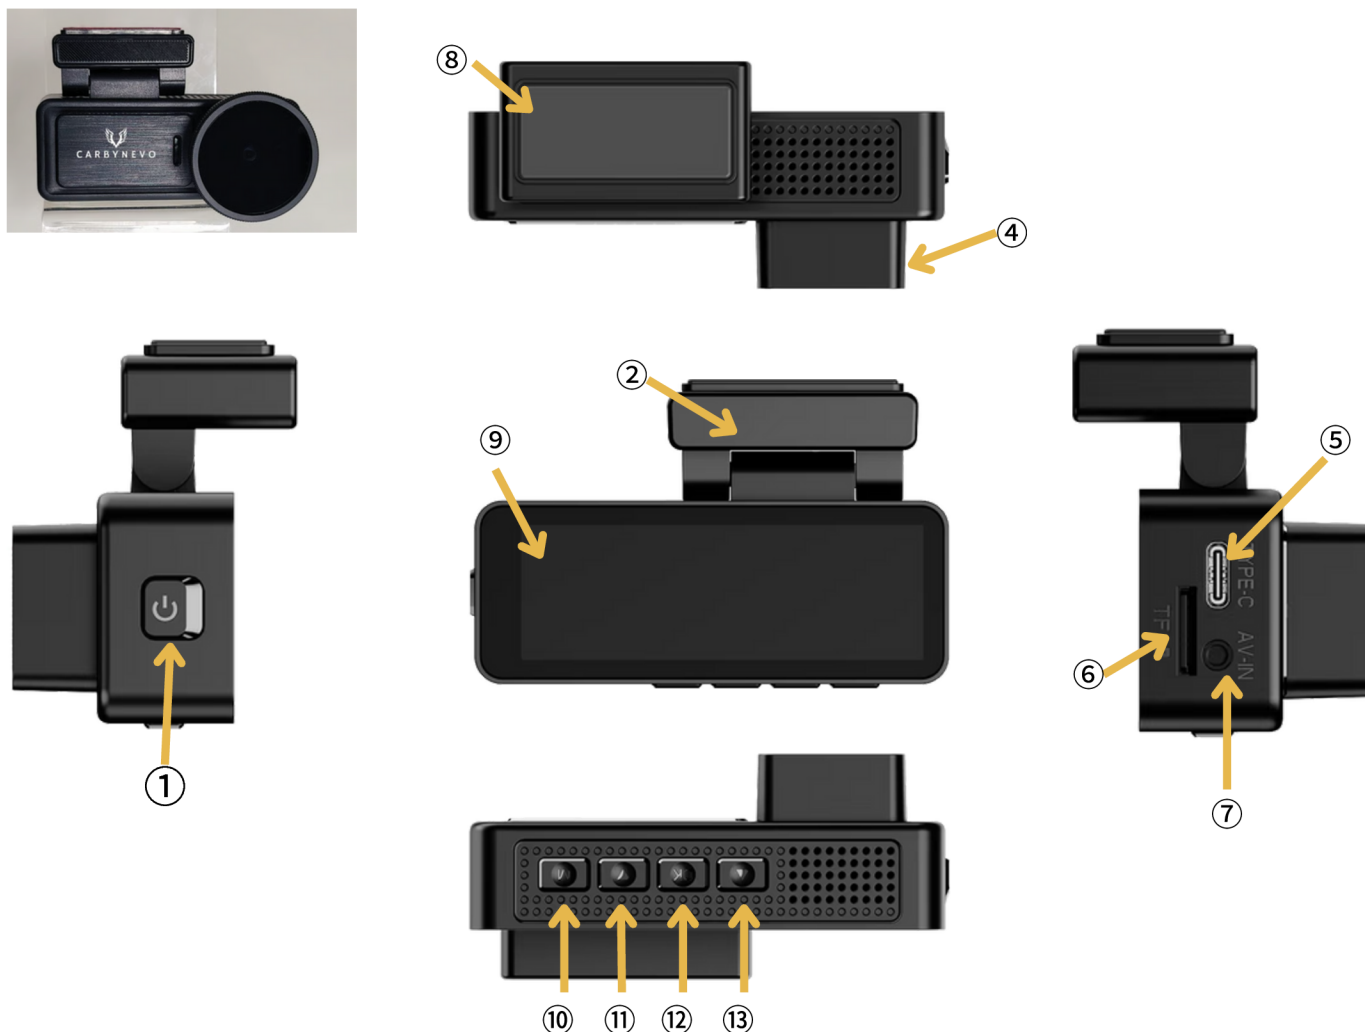

- ① Bouton de fonction
- ② Support de montage réglable
- ③ Micro
- ④ Objectif
- ⑤ Port de chargeur de voiture
- ⑥ Emplacement de carte SD
- ⑦ Port de caméra arrière

- ⑧ Ruban adhésif 3M
- ⑨ Ecran HD
- ⑩ Bouton Menu
- ⑪ Bouton Haut
- ⑫ Bouton OK
- ⑬ Bouton Bas

Écran d'affichage

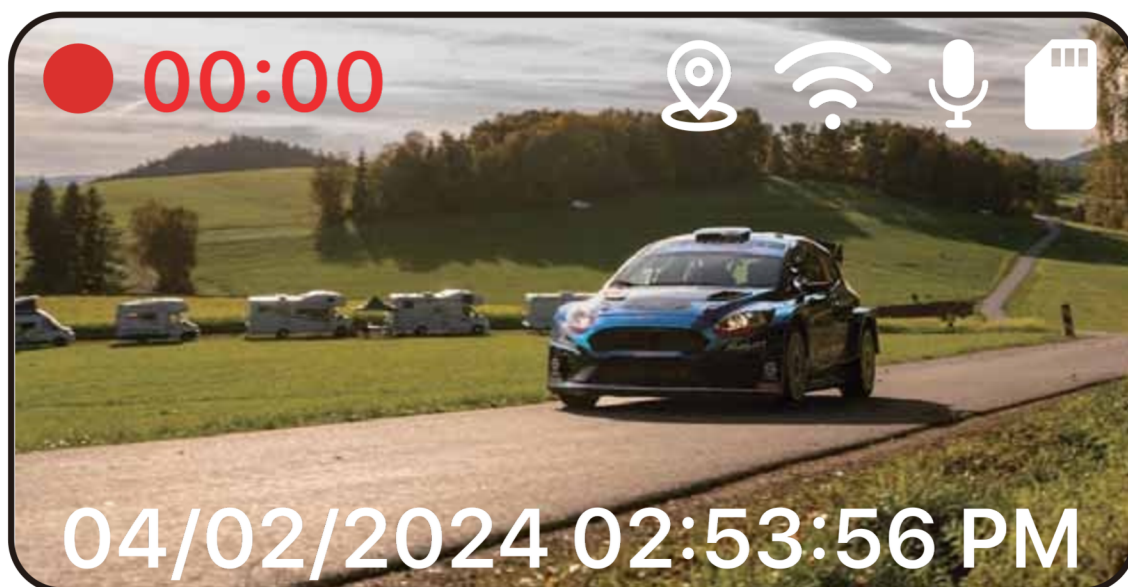

 00:00:00 Statut d'enregistrement	 Statut GPS
 Statut Wi-Fi	 Statut audio
 État de la carte SD	04/02/2024 02:53:56 PM Date et heure

Installation de la caméra de tableau de bord

1. Insérez la carte Micro SD




Avis:

- **La carte SD fournie doit être insérée pour assurer l'enregistrement dashcam Avant et arrière.**
- Veuillez n'acheter/utiliser que des cartes Micro SD de marque de **classe 10 U3** ou de vitesse supérieure (64GB ou plus, Max 128GB) Samsung ou SanDisk sont d'excellents choix.
- Formatez la carte SD régulièrement, une fois par mois est recommandée pour assurer une utilisation normale de la caméra.
- Le formatage peut être réalisé via le menu de la dashcam ou via l'application mobile **VIIDURE**

2. Retirez la carte Micro SD

Lorsque vous poussez la carte micro SD avec votre ongle ou la pointe d'un stylo, la carte SD sort de la fente.

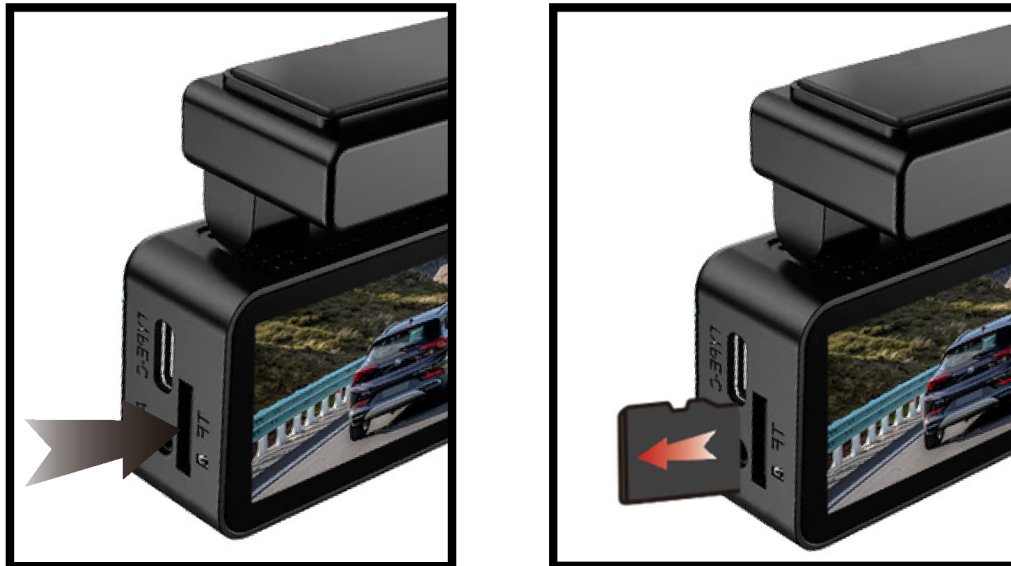

Remarques :

- Ne retirez pas ou n'insérez pas de carte SD lorsque l'appareil photo est allumée, sinon il s'éteindra immédiatement et risque d'endommager la vidéo.
- Faites attention lorsque vous retirez la carte micro SD, car elle risque de sortir et d'être perdue. Le logement de la carte mémoire étant doté d'un ressort, il est facile de déplacer la carte.
- Si votre CarByNevo EV4 a un problème avec une notification d'erreur, cela est dû à votre CARTE MÉMOIRE.(PAS LE PROBLÈME DE LA CAMÉRA) - Veuillez nous contacter pour une assistance professionnelle.



3. Installation de la caméra embarquée

Déterminez la position d'installation souhaitée de votre dashcam en tenant compte de facteurs tels que la visibilité et la facilité d'accès.

Avant d'appliquer les autocollants, il est important de nettoyer soigneusement l'emplacement sélectionné sur la vitre et essuyez-le pour **garantir une bonne adhésion.**



Il est recommandé de vérifier le retour vidéo sur un emplacement donné avant de fixer la caméra avec l'adhésif 3M, une fois collé, la caméra pourra être repositionnée manuellement uniquement sur la hauteur de la prise vidéo.

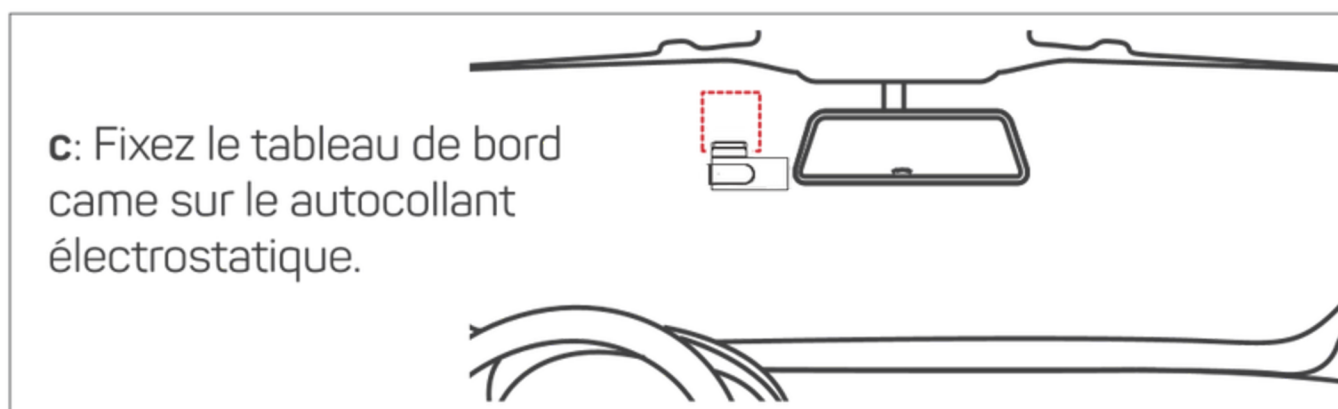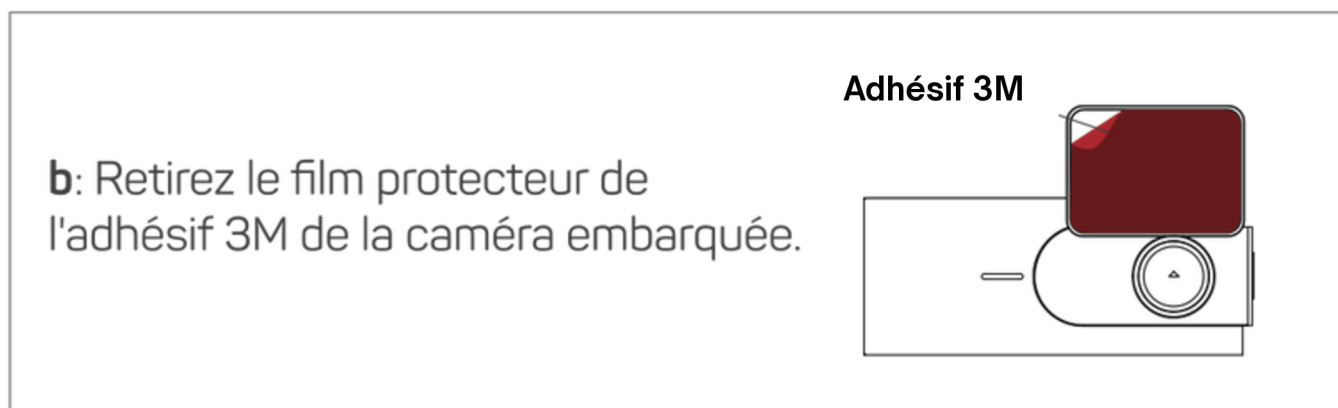


4. Connexion de l'alimentation

Veillez connecter l'adaptateur de chargeur de voiture d'origine à l'allume-cigare pour alimenter la caméra, la **caméra fonctionnera durant la mise en contact de la voiture**.


La fonction de surveillance du stationnement 24h/7j peut être réalisée avec un kit de câblage type C dédié (**Inclus, à utiliser au lieu du chargeur allume-cigare**).

Rappel : Le package comprend **deux chargeurs** de voiture pour la dashcam (**allumé-cigare et kit alimentation permanente**). Si votre voiture ne dispose pas d'une prise allume-cigare, vous pouvez utiliser un câble de type C ou le kit **alimentation permanente**, veuillez nous contacter si besoin de support

Alimentation avec chargeur allume-cigare

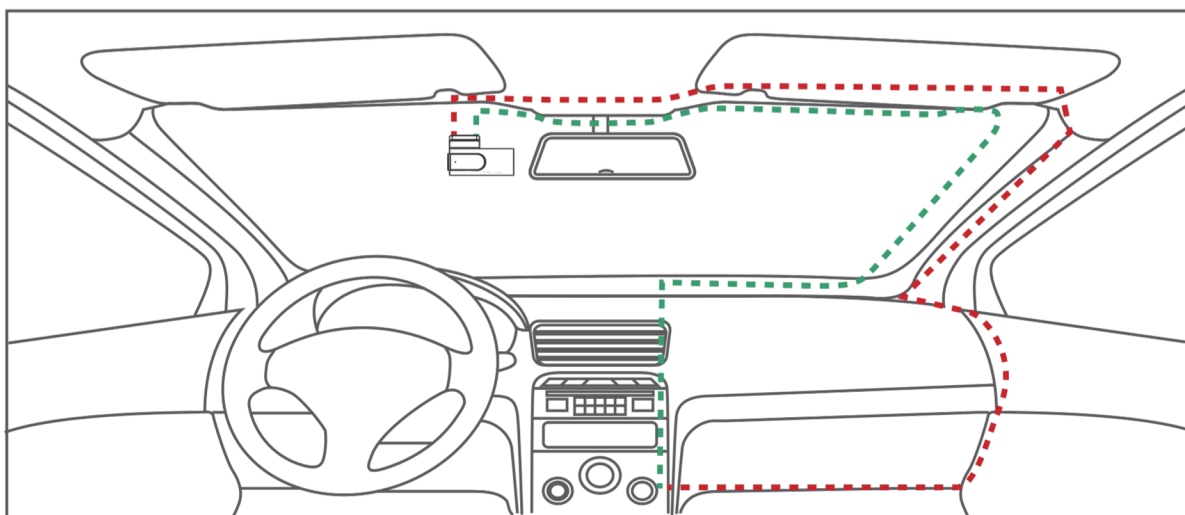

Alimentation via kit alimentation continue ([voir page suivante](#))

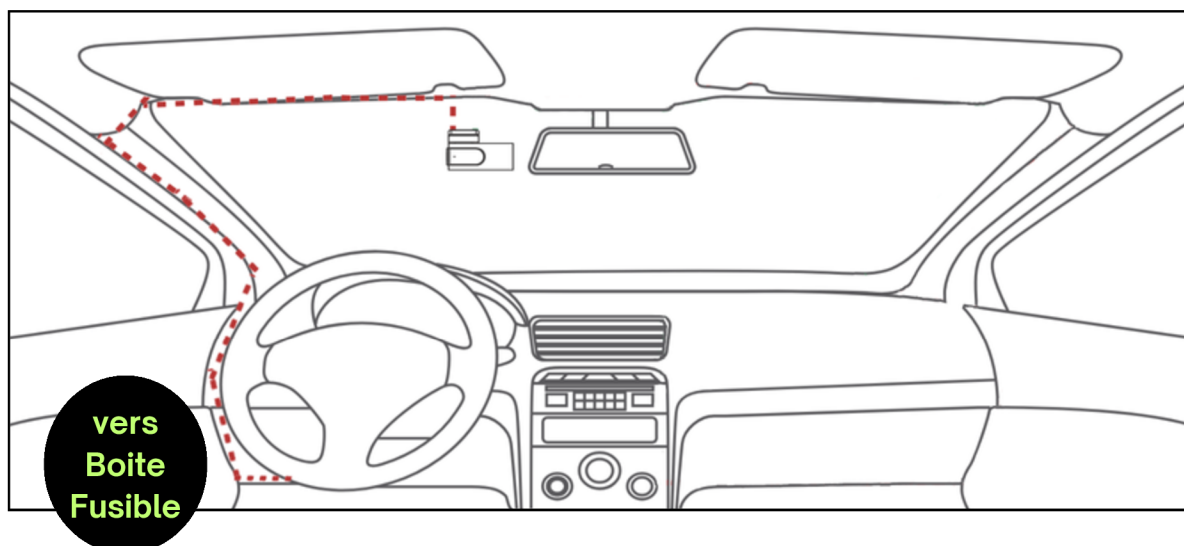

5. Kit alimentation continue

Le Kit d'alimentation fournit est simple à installer, celui remplace le chargeur allume-cigare et permet une alimentation continue, même véhicule éteint, c'est la fonction **surveillance parking**




1 - Identifier votre boîtier de fusible intérieur

(généralement sous le volant conducteur et a gauche de la pédale d'embrayage)



Étape 1

Ouvrez la boîte à fusibles
(l'emplacement de la boîte à fusibles
varie selon les voitures).

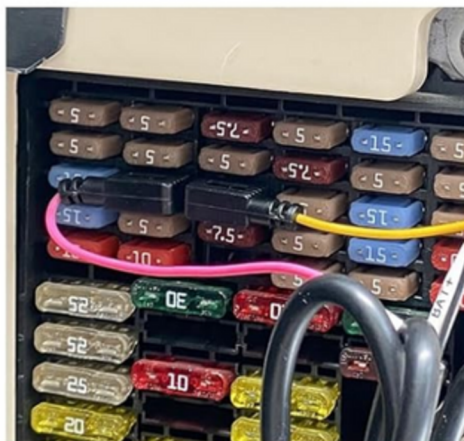

Étape 2

Déterminez l'emplacement du
fusible et installez le fusible.



Étape 3

Le fil noir relie le métal (élément
négative).

Warp

2 - Branchez la prise **ACC (câble rouge)** sur un emplacement de fusible qui n'est alimenté que lorsque le contact est mis (**voiture en marche**).

3 - Branchez la prise **BAT+ (câble jaune)** sur un emplacement de fusible disposant d'une alimentation permanente : il doit rester sous tension même lorsque le contact est coupé (voiture éteinte, clé retirée).


Vous pouvez contrôler au multimètre ou, à défaut, par déduction :

- Avec **seulement le câble BAT+ (jaune) branché**, contact coupé : si la caméra s'allume, **l'emplacement est correct**.
- Avec **seulement le câble ACC (rouge) branché** : si la caméra ne s'allume qu'en tournant la clé sur « ON », **l'emplacement est correct**.

5. Menu de réglage


Pour accéder au menu principal :

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche **[Menu]** pour entrer dans le tableau des paramètres du menu principal

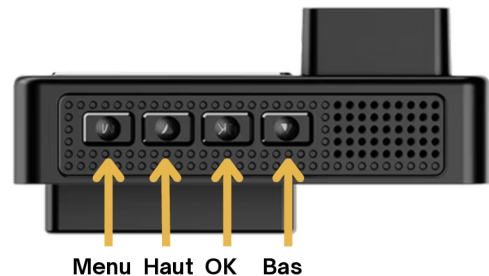

Utilisez les touches **[Haut]** ou **[Bas]** pour sélectionner l'option désirée

Appuyez brièvement sur la touche **[OK]** pour confirmer. Après avoir terminé les réglages, appuyez brièvement sur la touche **M** pour sortir du menu.

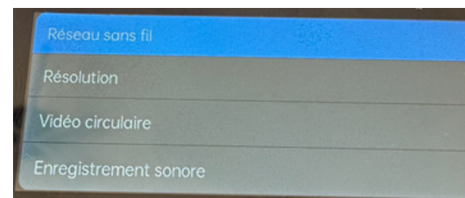

1. Réseau sans Fil - Wifi

Activation : Maintenir enfoncée la touche **[Haut]** en mode aperçu, ou **Via la sélection de la première option sur le menu.**

Étapes de connexion :

1. Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger et installer l'application **Viidure**
2. Activez le WiFi de votre téléphone, recherchez et connectez-vous au point d'accès WiFi de votre appareil
 - Mot de passe : 12345678
3. Ouvrez l'application **Viidure** installée à l'étape 1
4. Entrez dans l'interface de l'application, sélectionnez "Connecter" pour prévisualiser les paramètres sur votre téléphone
5. Accédez à l'écran de la caméra de recul, lecture vidéo, téléchargement vidéo

2. Résolution

Options disponibles : 1080P / 2K / 4K

Vous pouvez choisir la résolution selon vos besoins. Une résolution plus élevée offre une meilleure qualité d'image mais consomme plus d'espace de stockage. **L'appareil peut filmer en 4 K ; réglage usine 2 K pour économiser l'espace.**

3. Enregistrement en Boucle

Réglage par défaut : 1 minute

Options disponibles : 1 minute / 3 minutes / 5 minutes

- La dashcam sauvegarde une vidéo par segments selon la durée sélectionnée
- Lorsque la carte SD est pleine, la dashcam écrasera automatiquement les images précédemment enregistrées
- Les vidéos verrouillées (en cas de collision) ne seront pas écrasées

5. Menu de réglage

4. Enregistrement Audio

État par défaut : Activé

Cette fonction peut être désactivée selon vos besoins. Lorsqu'elle est activée, la dashcam **enregistre le son ambiant en plus de la vidéo.**

5. Image Inversée

Fonction : Miroir vue arrière (noté : Miroir pull arrière)

Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la fonction miroir selon l'affichage de l'interface d'aperçu. Cette fonction est utile si la caméra arrière est installée dans une position où **l'image apparaît inversée.**

6. Économiseur d'Écran / Protection Ecran

État par défaut : Désactivé

Options disponibles : 1 minute / 2 minutes / 3 minutes

- Après activation, si aucune opération tactile ou bouton n'est effectuée pendant la durée sélectionnée, l'écran s'éteindra automatiquement
- **Important :** **L'enregistrement continue même après l'extinction de l'écran**
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'écran

7. Mode Aperçu

Affichage par défaut : Images pré-enregistrées (caméra avant)

Options disponibles :

- Affichage avant uniquement
- Affichage arrière uniquement
- Affichage écran partagé (avant et arrière simultanément)

Pour basculer entre les modes en cours d'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche [Bas].

8. Volume

Volume par défaut : Élevé

Options disponibles : Désactivé / Faible / Moyen / Élevé

Réglez le volume des notifications et alertes sonores de la dashcam selon vos préférences.

5. Menu de réglage

9. Détection de Collision (G-Sensor)

Fonction : Verrouillage automatique des vidéos en cas de collision

- L'icône d'enregistrement rouge devient jaune lors du verrouillage
- Les vidéos verrouillées ne sont pas écrasées par l'enregistrement en boucle
- **Réglage :** Sensibilité ajustable dans le menu

10. Enregistrement Time-Lapse

Par défaut : Désactivé | **Options :** 12H / 24H / 72H

- Active l'enregistrement accéléré lorsque la voiture est arrêtée (ACC déconnecté)
-  **Important :** Nécessite un câble réducteur de tension dédié

11. Fréquence Time-Lapse

Condition : Fonction ACC requise

- 1 image/seconde : 30 minutes de vidéo condensé en 1 minute
- 1 image/5 secondes : 6 minutes de vidéo condensé en 1 minute

12. Langue

Par défaut : Anglais Sélection de la langue d'affichage disponible

13. Date et Heure

Navigation : [Haut]/[Bas] pour naviguer, [Confirmer] pour entrer, [Mode] pour basculer entre année/mois/jour/heure/minute/seconde

 **Important :** Réglez la date et l'heure correctes avant utilisation

14. Fuseau Horaire

Par défaut : UTC+8:00 Sélection selon votre pays.

15. Informations GPS

Vérification du statut du signal GPS et de la localisation.

16. Formatage Carte SD

Automatique : Lors de l'insertion d'une nouvelle carte.

Manuel : Disponible dans les paramètres.


 **Recommandation :** Formatage mensuel recommandé

17. Réinitialisation d'Usine


Restaure tous les paramètres aux valeurs par défaut

6. Installation de la caméra arrière

Installez la caméra arrière sur le pare-brise arrière. Nous recommandons installation de la caméra arrière sur la preuve supérieure de la voiture à l'intérieur.


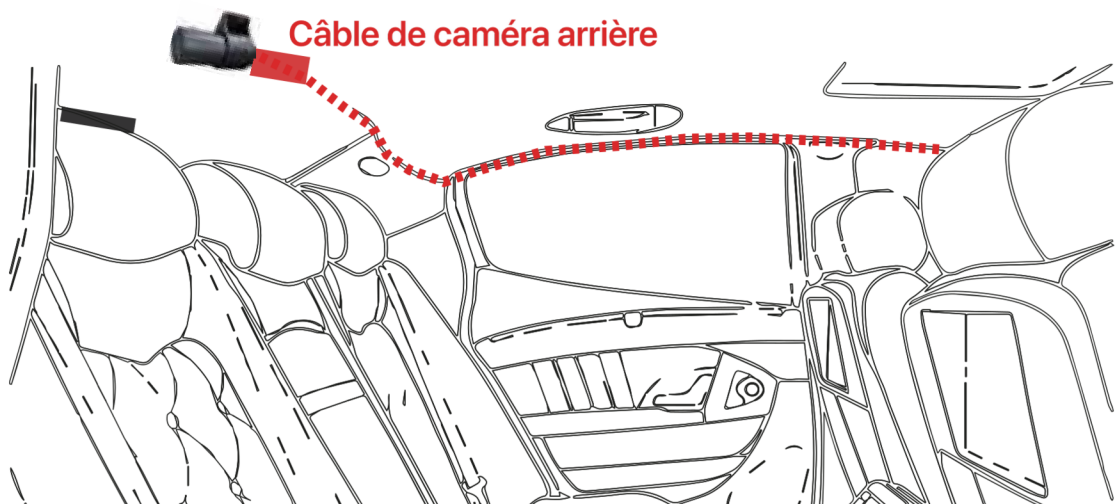


Option 1 : Orientation arrière

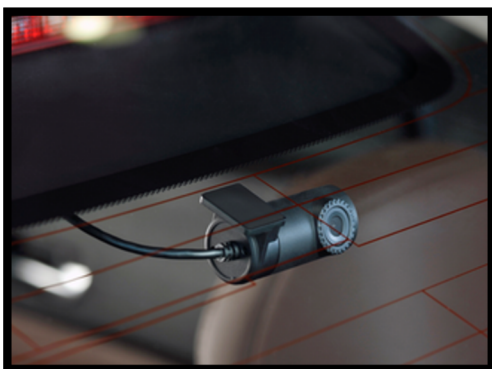

Contactez-nous pour plus d'option sur l'installation de la dashcam

Option 2 : Orientation Intérieure

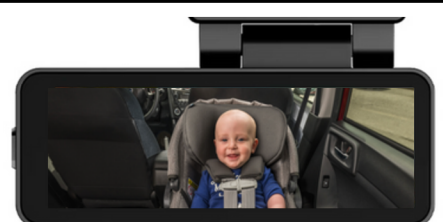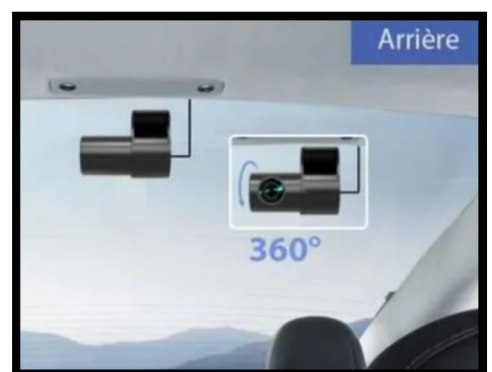

Installation de l'application

Nous vous conseillons d'effectuer les actions suivantes pour connecter le Wi-Fi :

- ① Scannez le code QR suivant et téléchargez l'application dédiée "**Viidure**" depuis Google Play Store ou Apple Store.

IOS



Android



Remarque : Nous vous prions de maintenir **CarByNevo EV4K** connecté à l'alimentation pendant l'utilisation de la fonction WiFi, sinon le WiFi de la dashcam sera hors ligne.
Lorsque vous ouvrez l'application **VIIDURE** pour la première fois, assurez-vous d'autoriser l'application avec l'album, la position, le WLAN et les données cellulaires, sinon l'application ne fonctionnera pas correctement.


- ② Ouvrez les paramètres WiFi du téléphone portable, désactivez les données cellulaires et bluetooth, connectez-vous au WiFi de la machine (CVR_XXXXXX) et saisissez le mot de passe 12345678.

- ③ Une fois que la connexion Wi-Fi est stable, ouvrez l'application **VIIDURE** et ajoutez une nouvelle caméra via la connexion Wi-Fi.



Introduction de l'application


1. Interface de l'application Viidure

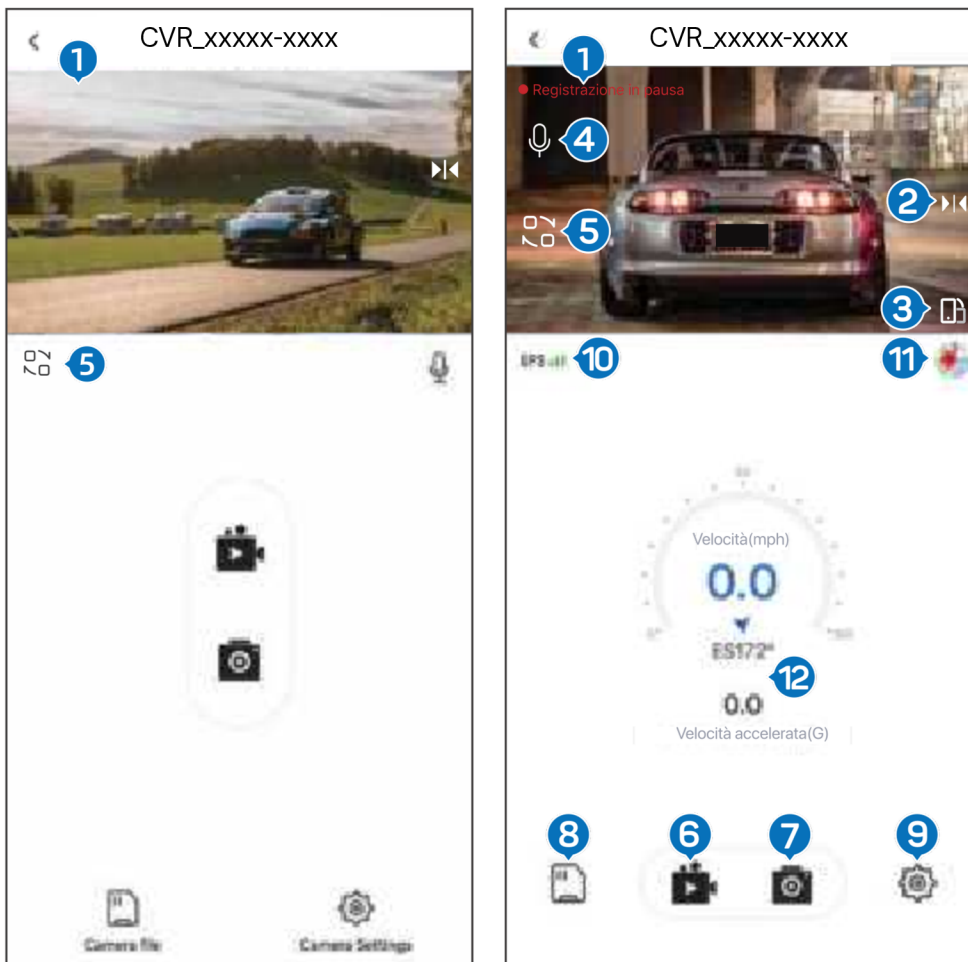

Deux visualisations de l'interface - interface lorsqu'il n'y a pas de GPS à l'intérieur et lorsque le GPS est détecté à l'extérieur.

- ① État d'enregistrement/en pause
- ② Vue caméra avant/arrière
- ③ Écran entier
- ④ Microphone (Mic)
- ⑤ Vue simple/double caméra
- ⑥ Modalité vidéo
- ⑦ Modalité photo
- ⑧ Fichiers de la caméra
- ⑨ Paramètres de la caméra
- ⑩ GPS
- ⑪ Trajectoire de conduite
- ⑫ Direction/vitesse

2. Archivage GPS

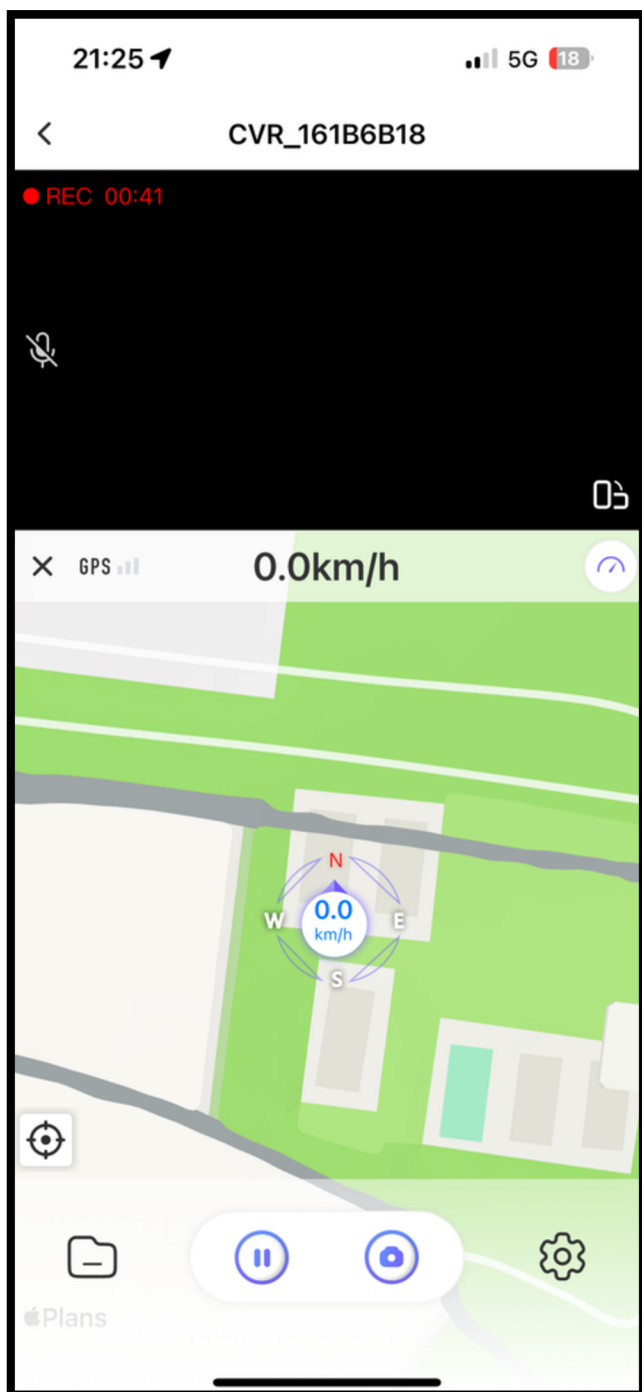

La dashcam **EV4K** avec GPS enregistre les signaux GPS pendant l'utilisation, les trajets associés sont visibles sur “**Viidure App**”

Pour visualiser les vidéos de la trace GPS sur votre ordinateur:

① Insérer la carte SD dans l'ordinateur, cela générera automatiquement un paquet d'installation du lecteur.

② Ou visiter DV Player à l'adresse :

<https://dvplayer.net/setup.html>

3. Fichiers de la caméra

Loop : vidéo en boucle : les vidéos normales peuvent être écrasées par l'enregistrement en boucle instantané -

Photo : le dossier sauvegarde l'image capturée.

Verrouillé : vidéos verrouillées : les vidéos d'urgence verrouillées par le capteur G ou manuellement.



- ① Type de fichier
- ② Sélectionné
- ③ Date
- ④ Heure
- ⑤ Taille du fichier
- ⑥ Fichier de la caméra précédent/suivant

Pour obtenir le meilleur effet, nous vous conseillons de télécharger la vidéo, car la résolution de l'aperçu dans l'app n'est que de 1280P tandis que la vidéo effective est en 4K/2K.

Important : Il est judicieux de connecter la SD carte sur PC pour des transferts vidéos plus rapide, nous contacter si besoin d'aide.

4. Paramètres de la caméra



Avis :

Il est nécessaire de formater toutes les nouvelles cartes SD dans l'App.

Pour favoriser l'Application **Viidure** → Connecter la caméra → Paramètres de la caméra → Formater la carte SD.

Formatez la carte SD en format FAT32 sur votre ordinateur si vous n'arrivez pas à le faire sur votre app.

5. Filtre CPL



Filtre CPL

Filtre polarisant circulaire (CPL)

Votre dashcam est équipée d'un **filtre polarisant circulaire (CPL)** préinstallé qui **améliore significativement la qualité de vos enregistrements**. Ce filtre réduit les **reflets parasites sur le pare-brise**, les surfaces mouillées et les carrosseries des véhicules, tout en augmentant le contraste et la saturation des couleurs pour des images plus nettes et plus contrastées.

Réglage de l'intensité du filtrage

L'efficacité du filtre CPL se règle simplement en le faisant tourner sur sa base. Une rotation complète (360°) vous permet de trouver l'angle optimal selon les conditions de luminosité et l'orientation du soleil. Tournez le filtre jusqu'à obtenir la réduction de reflets souhaitée - vous constaterez l'effet en temps réel sur l'écran de votre dashcam.

Retrait du filtre

Si vous souhaitez utiliser votre dashcam sans filtre CPL, effectuez plusieurs rotations continues dans le même sens pour dévisser complètement le filtre de sa base. Pour un démontage complet, la base du filtre peut également être retirée en décollant délicatement le support adhésif 3M qui la maintient sur l'objectif.

Cette flexibilité vous permet d'adapter votre dashcam à toutes les conditions d'utilisation selon vos préférences.

Questions fréquentes

1. La caméra ne se connecte pas à l'app et dit que la connexion n'est pas réussie.

Quand on ouvre l'app pour la première fois, s'assurer d'autoriser l'app avec l'album, la position, la WiFi et les autorisations du téléphone cellulaire sinon la connexion échouera.

2. Est-ce nécessaire de se connecter au signal WiFi de la caméra chaque fois que je sors en voiture pour pouvoir enregistrer ?

Non, la dashcam enregistre automatiquement sans se connecter au WiFi.

3. Message “formater la carte SD”

Toute la nouvelle CARTE SD doit être formatée dans l'app **VIIDURE**, disponible également via le Menu de la dashcam.

Sur l'application mobile **VIIDURE**→**Connecter caméra**→**Paramètres caméra**→**Formater carte SD** (Maintenir la dashcam allumée et connectée à la caméra Wi-Fi dans un rayon de 3 mètres).

Note :

(1) Si vous n'y arrivez pas, formatez la carte SD en format FAT32 sur PC, faites-le sur votre app.

(2) Assurez-vous d'utiliser la vitesse conseillée, CLASSE 10, U3, et carte SD de 64-128Go GB.

5. Vous n'arrivez pas à enregistrer 24 heures ?

Le dashcam doit être branché via la Kit alimentation (**Fourni**) sur le boîtier fusible afin d'assurer une alimentation continue.

Si vous en avez besoin d'aider, contactez-nous via la messagerie , WhatsApp ou Envoyez-nous un email.

7. Problèmes non résolus ? Nous vous prions de nous contacter directement via e-mail ou WhatsApp et nous répondons normalement. Nous répondrons dans les 24 heures.

Spécifications

Marque / Modèle	CarByNevo EV4
Résolution	4K simple avant/ 4K+1080P avant et arrière
Angle large	170°
Ouverture de l'objectif	F1.8
Température de fonctionnement	-20°C~70°C
Stockage	128 Go SD carte fournie
Interface d'alimentation	5 V/2,5 A
Fréquence actuelle	50/60 HZ
Wifi	Supporté
Microphone	Supporté
Enregistrement en boucle	Supporté
Capteur G	Supporté
TimeLapse / Accéléré	Supporté
Surveillance des parkings 24 heures sur 24	(Kit de câblage inclus)
Garantie	2ans

Nous contacter

Nous fournissons une garantie “réparation + accessoires” en plus de la garantie conformité de 2 Ans.

Merci de nous contacter pour activer votre garantie dès maintenant.

Contactez-nous pour obtenir la qualification pour le test de nouveaux produits ou accessoires !

Le client est avant tout notre priorité !

Si vous avez des exigences ou des demandes, contactez-nous directement !



Email



WhatsApp



Siteweb : www.carbynevo.fr



Youtube : CarByNevo



Email : support@carbynevo.fr